



MANUAL DE INSTRUCCIONES
MINI-PARLANTE C/USB Y Micro SD/TF
MS-4780USD2







ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



ÍNDICE

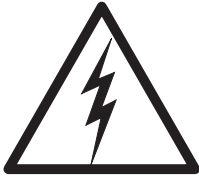INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	2
FUNCIONES.....	2
OPERACIÓN BÁSICA	2
BOTONES	3
BATERÍA.....	3
ESPECIFICACIONES.....	3
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	4

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Evite exponer la unidad a temperaturas extremas (-5°C y 40°C) ya que afectará el desempeño de la unidad. Permita que el parlante se aclimate a una temperatura adecuada antes de utilizarlo.
- Mantenga el parlante seco y no lo manipule con las manos mojadas con el fin de evitar choque eléctrico o daños a la unidad.
- La humedad, los líquidos y minerales pueden corroer los circuitos electrónicos de la unidad.
- No almacene el parlante en áreas calientes ni permita que reciba los rayos directos del sol. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar la batería y derretir algunas partes plásticas.
- No utilice ni almacene la unidad en un lugar sucio o con mucho polvo.
- No permita que la unidad se golpee.
- No utilice químicos abrasivos, solventes o productos similares para limpiar la unidad ya que pueden dañar el acabado. Limpie con una prenda húmeda suave con un poco de agua jabonosa.
- Utilizar el parlante cerca de otros equipos electrónicos puede afectar adversamente el desempeño de ambos dispositivos. Particularmente, utilizarlo cerca del radio la televisión puede generar interferencia. Si esto sucede mueva el parlante lejos del dispositivo electrónico o cambie la posición de la antena de televisión o de radio.
- Deseche la batería teniendo en cuenta las normas de su localidad.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- **Encender/Apagar** Presione el botón de encendido por 3 segundos para encender y apagar la unidad.
- **Reproducción** Cuando la unidad esté encendida, leerá el contenido del dispositivo USB o tarjeta Micro SD/TF para reproducir la música. Si no hay ningún dispositivo USB o tarjeta Micro SD/TF conectados, presione 'M' para entrar el modo de radio FM. Conecte un dispositivo USB o tarjeta Micro SD/TF y la unidad cambiará a ese modo. Cuando la unidad tiene conectados estos dispositivos a una entrada auxiliar, el radio se desactiva.
- **Batería** La unidad muestra un ícono en pantalla para indicar el estado de carga de la batería.




FUNCIONES

- Soporte de archivos MP3 y soporte para dispositivo USB y tarjeta Micro SD/TF (hasta 8 GB)
- Radio FM
- Entrada auxiliar
- Batería interna recargable

OPERACIÓN BÁSICA

Hay 3 modos de entrada: USB, Micro SD/TF y Auxiliar. Presione y mantenga el botón 'M' para cambiar entre ellos en este orden: FM, USB, Micro SD/TF, Entrada Auxiliar. Al conectar una de estas fuentes, la unidad cambia de inmediato a esa fuente. Para ajustar el volumen utilice los botones **◀▶**.

BOTONES

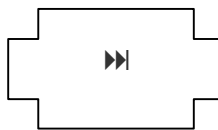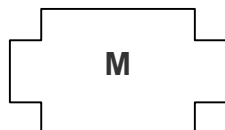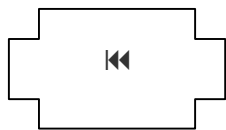

Botón	Modo de Música	Entrada Auxiliar	Modo FM
⏮	Presione de manera corta para ir a la pista anterior. Presione de manera prolongada para reducir el volumen.	Presione de manera prolongada para reducir el volumen.	Presione de manera corta para ir a la estación radial anterior. Presione de manera prolongada para reducir el volumen.
M	Presione de manera corta para cambiar entre FM, USB, Micro SD/TF y AUX IN	Presione de manera corta para cambiar entre FM, USB, Micro SD/TF y AUX IN	Presione de manera corta para cambiar entre FM, USB, Micro SD/TF y AUX IN. Presione de manera prolongada para buscar estaciones radiales automáticamente.
⏮ / ⏭	Presione de manera corta para Play/Pausa. Presione de manera prolongada para encender y apagar la unidad.	Presione de manera corta para Play/Pausa. Presione de manera prolongada para encender y apagar la unidad.	Presione de manera corta para Play/Pausa. Presione de manera prolongada para encender y apagar la unidad.
⏭	Presione de manera corta para ir a la pista siguiente. Presione de manera prolongada para aumentar el volumen.	Presione de manera prolongada para aumentar el volumen.	Presione de manera corta para ir a la estación radial siguiente. Presione de manera prolongada para aumentar el volumen.

BATERÍA

El reproductor utiliza una batería recargable Li-ion. Puede cargarse con un cargador USB de 5V (conectado a un computador o similar) o un cargador de 1000mA. Si observa que la calidad de sonido o el volumen disminuyen, o de alguna forma la operación es incorrecta, significa que la batería debe ser recargada. Hágalo lo más pronto posible. Se recomienda no utilizar la unidad mientras la está cargando ya que el tiempo de carga será mayor. El tiempo aproximado de carga es de 4.5 horas con la unidad apagada.

ESPECIFICACIONES

Parlante	4ohm, 1.5W x 1
Tiempo de Reproducción	1.5 a 2 horas con volumen normal
Formato de Música	MP3
Voltaje de Entrada	5V
Voltaje de Operación	3.7V – 4.2V

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
No hay sonido	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese que el volumen no esté en la posición 0• Verifique que haya una fuente conectada de sonido (USB, Micro SD/TF, AUX IN)• Verifique que hay archivos en el dispositivo externo• Observe que los archivos de música no estén dañados
El sonido es de mala calidad, el volumen se reduce o la reproducción no es continua	<ul style="list-style-type: none">• La batería tiene poca carga. Cárguela de inmediato
La batería no carga	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de utilizar el cargador apropiado
No reproduce el dispositivo USB	<ul style="list-style-type: none">• Observe que no esté utilizando una versión antigua de USB (5V, y menos de 1GB). Las nuevas versiones son de 3.7V a 4.2V, las cuales soporta la unidad



INSTRUCTION MANUAL
MINI-SPEAKER W/USB & MICRO SD/TF
MS-4780USD2







DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to info@premiermundo.com

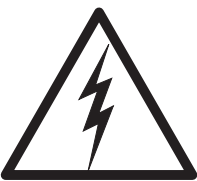

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN	
<p>Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.</p>		
	<p>This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.</p>	
	<p>This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.</p>	

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com



NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

SAFETY PRECAUTIONS

- Extreme temperatures (out of the range of -5 degrees to 40 degrees) will affect the using of your portable mini speaker. Please cool or warm the mini speaker in such condition before use.
- Keep the mini speaker dry and do not use the player with a wet hand or it may cause an electric shock to you or damage to the player.
- Humidity, liquids and minerals may corrode electronic circuits or player's skin.
- Do not store the mini speaker in hot or sunlight areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries and warp or melt certain plastics.
- Do not use or store the player in dusty, dirty areas, as its moving parts may be damaged.
- Do not drop, knock, collide, or shake the player. Rough handling can break internal circuit boards.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the player. Wipe it with a soft cloth slightly dampened in a mild soap-and-water solution.
- Operating this product in the vicinity of other electronic equipment may adversely affect the performance of both devices. In particular, operating close to a radio or television may lead to interference. If interference occurs, please move the mini speaker away or put it into separate electrical outlets, or reorient the TV or radio antenna.
- Dispose the mini speaker with Li-ion battery properly, because it will explode when damaged or be in fire.


INSTRUCTIONS

- **On/off operation:**
To turn on the device, by pressing the power switch for 3 seconds. To turn off the device by pressing the power switch for 3 seconds.
- **Player steps:**
After the device is turned ON, it will read the content of USB memory stick or Micro SD/TF Slot card to play the music. Without inserted USB memory stick or Micro SD/TF Slot card, press 'M' to enter FM radio mode. Insert USB memory stick or TF card and the device will switch to USB memory stick or Micro SD/TF Slot card mode.
- **When USB is used, Micro SD/TF Slot, AUX IN and FM are disabled.**
- **Battery mark:**
When the short mark  is turned on, need to recharge the device. When full charged, the long mark  will be turned on.


THE FUNCTION

- Support MP3, and also supports USB, Micro SD/TF Slot card is up to 8 GB.
- FM radio function
- AUX-in Function
- Internal installed rechargeable battery, you can enjoy the wonderful music anytime and anywhere.

BASIC OPERATION

- There are 3 input modes for player: USB, TF, AUX IN. Press and hold 'M' to switch from them in this order: FM-USB- Micro SD/TF Slot -AUX IN. Once you plug USB, Micro SD/TF Slot, or AUX IN source, player will switch to the certain mode automatically. AUX IN & USB cable for charging the device.
- Volume control: press and hold  to adjust volume in all modes.

KEY-PRESS FUNCTIONS

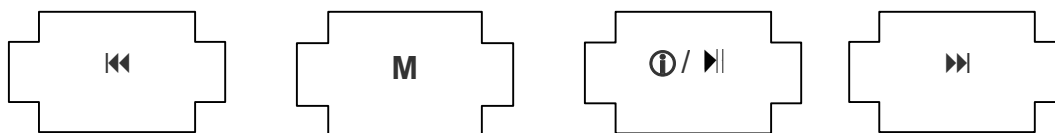

Model	Key-press	Music mode	AUX IN	FM mode
Panel	⏮	Short press to PREV song; Long press to volume down	Long press to volume down	Short press to PREV channel; Long press to volume down
	M	Short press to FM/ USB/ Micro SD/TF Slot /AUX IN shift	Short press to FM /USB/ Micro SD/TF Slot / AUX IN shift	Short press to FM/ USB/ Micro SD/TF Slot /AUX IN shift; Long press to search channels automatically
	⏸ / ⏪	Short press to play/pause; Long press to turn on/off the device	Short press to play/pause; Long press to turn on/off the device	Short press to play/pause; Long press to turn on/off the device
	⏭	Short press to NEXT song; Long press to volume up	Long press to volume up	Short press to NEXT channel; Long press to volume up

BATTERY

The player uses rechargeable Li-ion battery. It can use 5V USB charger. Suggest use the specified 1000mA charger.

If sound turns bad, or volume decreases, or playing discontinuity, it means power is getting low. Please recharge battery as soon as possible.

Don't play when charging, or else power will not be enough and charge time will be very long, because playing power consumption is too much. Please use 1000mA adaptor to supply enough power.

Charge time	Computer USB	Specified adaptor (1000ma)
Player Off	4.5 hours	4.5 hours

TECHNICAL SPECIFICATION

Item	Specification
Speaker Output	4ohm, 1.5W*1
Playing Time	1.5-2 hours in normal volume
Music Format	MP3
Input Voltage	5V
Working Voltage	3.7V-4.2V

TROUBLE SHOOTING

Symptom	Remedy
No Sound	Make sure volume is not on 0 position. Check if there are sound sources (USB/ Micro SD/TF Slot /AUX IN) plug into player panel. Check if there are music files in the USB drive or Micro SD/TF Slot card Check if the music files are not damaged. Damaged music files may have noise or even cannot be played
Sound turns bad, or volume decreases, or playing discontinuity	It means power is getting low. Please recharge battery as soon as possible.
Cannot Charge	Make sure to use correct adaptor and suggest not to play while charging.
Cannot Play USB Drive	Old version USB drive is working in 5V (usually below 1GB), but the player only supports new version USB drive (working in 3.7V-4.2V).